

## CUIDADOS

Leia o aviso abaixo antes de jogar seu videogame ou antes de permitir que seus filhos comecem a jogar.

Existe um tipo raro de epilepsia, denominada fotossensível, que pode ser estimulada por variações luminosas intermitentes, alteração de luz da tela de televisão, computador, luz estroboscópica ou raios de sol passando através de folhas e galhos de árvores. A epilepsia é uma doença que pode ou não estar manifestada. Por isso, para minimizar qualquer risco, pedimos que tome as precauções abaixo:

- Descanse pelo menos 10 minutos por hora quando você estiver jogando videogame;
- Os pais devem supervisionar os filhos no uso do videogame. Se você ou seus filhos sentirem alguns sintomas como vertigem, visão alterada, contrações nos músculos ou olhos, perda de consciência, desorientação, qualquer movimento involuntário ou convulsões, pare de jogar imediatamente e consulte seu médico.

## PRECAUÇÕES

- O modelo Mega Drive 3 com 81 jogos na memória não possui entrada para cartuchos. A violação da tampa superior sujeitará a perda da garantia por má utilização do produto;
- Quando o Mega Drive 3 não estiver sendo utilizado, retire-o da tomada;
- Não deixe o videogame ou alguma de suas partes diretamente exposto a luz do sol, em áreas úmidas ou em locais próximos a aquecedores;
- Não desmonte o console ou suas partes;
- Por possuir um transformador de força, este console não é adequado para crianças menores de 3 anos;
- Desconecte o Mega Drive 3 da tomada antes de limpá-lo. Não utilize os agentes líquidos ou em forma de aerossol diretamente sobre o produto. Utilize um pano macio, levemente umedecido com água ou com um agente de limpeza neutro;
- Inspeção regularmente o console e verifique se não existem danos no cabo AC, no plug de força ou no gabinete. Em caso de tais danos, o videogame não poderá ser utilizado até que o dano seja reparado;
- Atenção durante a instalação. O console possui cabos que não podem ser inseridos diretamente na rede elétrica. Observar que somente o cabo AC pode ser conectado à uma tomada elétrica.

## ANTES DE USAR

- O Mega Drive 3 com 81 jogos na memória deve ser entregue à criança após ter sido instalado por um adulto;
- Se você ou alguém de sua família já teve algum tipo de epilepsia ou perda de sentidos quando exposto a variações luminosas, consulte seu médico antes de jogar;
- Sente-se no mínimo a 2,5 metros da tela da televisão;
- Se você estiver cansado ou tiver dormido pouco, descanse e só volte a jogar quando estiver completamente recuperado;
- Tenha certeza de que o quarto em que você está jogando é bem iluminado;
- Utilize a menor tela de televisão possível para jogar (de preferência 14 polegadas).

## SELECIONE O SEU JOGO

O menu está dividido em 5 submenus (A-B, C-D, F-K L-O e P-W) e o ícone de acesso direto ao jogo Academia do Saber. Nos submenus, os jogos estão divididos em ordem alfabética. Mova o cursor com o Botão Direcional e pressione o Botão Start para acessar. Para retornar do submenu para o menu principal pressione o Botão A, B ou C. Para selecionar o jogo desejado, mova o Botão Direcional para direita ou esquerda. O Jogo desejado aparecerá em destaque. Pressione o Botão Start para entrar no jogo. Durante o jogo, pressione o Botão Reset do Mega Drive 3 para reiniciar o videogame e escolher outro jogo.

Jogos	Botão Direcional	Botão Start	Botão A	Botão B	Botão C
Academia do Saber (Puzzle / 1 ou 2 jogadores)	Selecionar alternativas	Sair da opção Créditos	Selecionar Alternativa	Selecionar Alternativa	Selecionar alternativa
Acerte o Alvo (Puzzle / 1 jogador)	Mover bola / Ajustar mira	Confirmar mira ou seleção / Lançar bola	Confirmar mira ou seleção / Lançar bola	Retornar seleções	Pausa
Air Hockey (Esporte / 1 ou 2 jogadores)	Mover pino rebatedor	Iniciar/Pausar o jogo	Iniciar o jogo	Iniciar o jogo	Iniciar o jogo
Alex Kidd in the Enchanted Castle™ (Plataforma / 1 jogador)	Mover Alex Kidd	Iniciar / Pausar o jogo	Saltar	Socar	Saltar
Alien Storm™ (Ação / 1 ou 2 jogadores)	Mover o personagem	Iniciar/Pausar o jogo	Ataque especial	Atacar	Rolar
Altered Beast™ (Ação / 1 ou 2 jogadores)	Mover o personagem	Iniciar/Pausar o jogo	Socar	Chutar	Pular
Anaconda (Puzzle / 1 jogador)	Mover a Anaconda	Pausar o jogo	Iniciar o jogo	Iniciar o jogo	Iniciar o jogo
Aniversário (Tiro / 1 jogador)	Mover a mira	Pausar o jogo	Iniciar o jogo / Atirar	Iniciar o jogo / Atirar	Iniciar o jogo / Atirar
Aquaduto (Puzzle / 1 jogador)	Mover Seleção	Pausar o jogo	Iniciar o jogo / Acelerar a água	Iniciar o jogo / Acelerar a água	-
Arrow Flash™ (Tiro / 1 jogador)	Mover a nave	Pausar o jogo	Alternar entre nave e robô	Atirar	Arrow Flash (tiro especial)
Art Alive!™ (Educativo / 1 jogador)	Mover o cursor	Selecionar ferramentas ou papel	Confirmar / Aplicar	Confirmar / Percorrer	Mudar a velocidade da ferramenta
Asa Delta (Esporte / 1 jogador)	Para frente aumentar a velocidade	Pausar o jogo	Iniciar o jogo / Ganhar altitude	Iniciar o jogo / Ganhar altitude	Iniciar o jogo / Ganhar altitude
Ball Jack™ (Ação / 1 ou 2 jogadores)	Mover o robô	Iniciar/Pausar o jogo	Lançar garra esquerda	Lançar garra direita	Lançar garra esquerda
Batalha Naval (Estratégia / 1 jogador)	Selecionar o alvo	Pausar o jogo	Iniciar o jogo / Atirar	Iniciar o jogo / Atirar	Iniciar o jogo / Atirar
Battle Golfer Yui™ (Esporte / 1 ou 2 jogadores)	Mudar ângulo da tacada	Selecionar as opções	Efetuar a tacada	Retornar	Selecionar as opções
Bill Bolha (Puzzle / 1 jogador)	Selecionar posição	Iniciar o jogo	Alternar entre dentro e fora	Alternar entre dentro e fora	Alternar entre dentro e fora
Bolas e Cores (Puzzle / 1 jogador)	Mover cursor	Iniciar o jogo	Selecionar bolas	Inserir bolas	Pausar o jogo
Bolhas (Puzzle / 1 jogador)	Mover lançador	Lançar bolha	Lançar bolha	Inserir bolhas	Pausar o jogo
Bombeiros (Ação / 1 jogador)	Mover os bombeiros	Iniciar o jogo	Iniciar o jogo	Sair da tela de instruções	Pausar o jogo
Bonanza Brothers™ (Ação / 1 ou 2 jogadores)	Mover personagem	Pausar o jogo	Pular	Atirar, Abrir uma porta	Pular
Cadash™ (RPG / 1 ou 2 jogadores)	Mover o personagem	Iniciar o jogo	Saltar	Atacar	Saltar
Canhão (Tiro / 1 ou 2 jogadores)	Mover seleção	Pausar o jogo	Iniciar o jogo / Fixar mira e definir força	Iniciar o jogo / Fixar mira e definir força	Iniciar o jogo / Fixar mira e definir força
Cava-Cava (Ação / 1 jogador)	Mover personagem	Colocar armadilha	Colocar armadilha	Recolher armadilha	Pausar o jogo
Cavalos e Peões (Puzzle / 1 jogador)	Realizar movimento	Iniciar o jogo	Confirmar o movimento	Confirmar o movimento	Confirmar o movimento

Mega Drive 3 - 81 jogos

Jogos	Botão Direcional	Botão Start	Botão A	Botão B	Botão C
Chase H.Q. 2™ (Corrida / 1 jogador)	Virar o veículo para os lados	Iniciar o jogo	Frear	Acelerar	Nitro
Columns™ (Puzzle / 1 ou 2 jogadores)	Mover as jóias para os lados	Pausar o jogo	Mudar ordem das pedras	Mudar ordem das jóias	Mudar ordem das pedras
Columns III™ (Puzzle / 1 ou 2 jogadores)	Mover as jóias para os lados	Pausar o jogo	-	Mudar ordem das jóias	Aumentar altura do jogo adversário
Corrida de Tampinhas (Corrida / 1 jogador)	Mudar a direção	Pausar o jogo	Definir força	Definir força	Definir força
Creature Capture (Puzzle / 1 jogador)	Mover Seleção	Selecionar criatura	Selecionar criatura	Selecionar criatura	Pausar o jogo
Crystal 's Pony Tales™ (Ação / 1 jogador)	Mover o personagem	Pausar o jogo	Executar uma ação	Executar uma ação	Pular
Cyber Police ESWAT™ (Ação / 1 jogador)	Mover o personagem	Pausar o jogo	Pular / Selecionar Arma	Atirar	Pular
Dangerous Seed™ (Tiro / 1 jogador)	Mover a nave	Iniciar / Pausar o jogo	Atirar	Arma especial	Iniciar o jogo
Decap Attack™ (Plataforma / 1 jogador)	Mover o personagem	Pausar o jogo	Entrar na tela do laboratório	Atacar	Pular
Domine o Território (Labirinto / 1 ou 2 jogadores)	Mover o personagem	Pausar o jogo	Soltar bombas	-	-
Dominó (Puzzle / 1 jogador)	Mover Seleção	Jogar peça	Jogar peça	Comprar peça	Pausar o jogo
Fábrica de Chocolate (Ação / 1 jogador)	Mover personagem	Iniciar o jogo	Pular	Sair da tela de instruções	Pausar o jogo
Fatal Labyrinth™ (RPG / 1 jogador)	Mover o personagem	Pausar o jogo	Recolher itens	Cancelar seleção	Acessar menu
Fica 1 (Estratégia / 1 jogador)	Mover cursor	Sair do jogo	Selecionar / Cancelar seleção	Selecionar / Cancelar seleção	Selecionar / Cancelar seleção
Fire Mustang™ (Tiro / 1 jogador)	Mover avião	Iniciar / Pausar o jogo	Atirar	Super tiro	Atirar continuamente
Flicky™ (Ação / 1 jogador)	Mover personagem	Pausar o jogo	Pular / Atirar objetos	Pular / Atirar objetos	Pular / Atirar objetos
Gain Ground™ (Ação / 1 ou 2 jogadores)	Mover personagem	Pausar o jogo	Atirar com arma especial	Atirar	Atirar com arma especial
Golden Axe™ (Ação / 1 ou 2 jogadores)	Mover personagem	Pausar o jogo	Lançar magia	Atacar	Saltar
Golden Axe III™ (Ação / 1 ou 2 jogadores)	Mover personagem	Pausar o jogo	Lançar magia	Atacar	Saltar
Growl™ (Ação / 1 jogador)	Mover personagem	Iniciar / Pausar o jogo	Socar	Pular	Pular chutando
Guerra dos Monstros (Puzzle / 1 jogador)	Mudar seleção de atributos	Iniciar o jogo	Selecionar o atributo	Selecionar o atributo	Selecionar o atributo
Hexágono (Puzzle / 1 ou 2 jogadores)	Mover Seleção	Pausar o jogo	Selecionar peça para realizar movimento	Cancelar movimento	Iniciar o jogo
Jewel Master™ (Ação / 1 jogador)	Mover o personagem	Entrar ou sair da tela de seleção de anéis	Atacar com mão esquerda	Atacar com mão direita	Pular
Junte 4 (Estratégia / 1 ou 2 jogadores)	Mover o cursor	Sair do jogo	Jogar peça	Jogar peça	Jogar peça

Mega Drive 3 - 81 jogos

Jogos	Botão Direcional	Botão Start	Botão A	Botão B	Botão C
Kid Chameleon™ (Ação / 1 ou 2 jogadores)	Mover o personagem	Pausar o jogo	Ganhar velocidade	Pular	Arma especial
Last Battle™ (Ação / 1 jogador)	Mover personagem	Pausar o jogo	Socar	Chutar	Pular
Megapanel™ (Puzzle / 1 ou 2 jogadores)	Mover as peças	Iniciar / Pausar o jogo	Inserir linhas	-	-
Memória Master (Puzzle / 1 ou 2 jogadores)	Mover seta	Iniciar o jogo	Selecionar carta	-	Pausar o jogo
Mina Terrestre (Puzzle / 1 jogador)	Mover Seleção	Iniciar o jogo	Confirmar seleção	Marcar seleção	Pausar o jogo
Minerador (Puzzle / 1 jogador)	Mover Seleção	Iniciar o jogo	Lançar gancho	-	Pausar o jogo
Mystical Fighters™ (Luta / 1 ou 2 jogadores)	Mover o personagem	Iniciar / Pausar o jogo	Atacar	Pular	Lançar magia
New Zealand Story™ (Aventura / 1 jogador)	Mover personagem	Iniciar / Pausar o jogo	Atirar flechas	Saltar	Atirar flechas
Os 12 Trabalhos de Jongo (Puzzle / 1 jogador)	Mover Jongo	Entrar ao menu	Entrar ao menu	Entrar ao menu	-
Pac Attack™ (Puzzle / 1 ou 2 jogadores)	Mover as peças	Iniciar / Pausar o jogo	Mudar ordem das pedras	-	-
Palhaços (Ação / 1 jogador)	Mover / Controlar ângulo de lançamento	Iniciar o jogo	Iniciar o jogo	-	Pausar o jogo
Pense Bem (10 jogos) (Educativo / 1 jogador)	Mover o cursor	Iniciar o jogo	Escolher uma resposta	Escolher uma resposta	Escolher uma resposta
Phelios™ (Tiro / 1 jogador)	Mover o personagem	Iniciar / Pausar o jogo	Atirar	Atirar	Atirar
Power Ball™ (Esporte / 1 ou 2 jogadores)	Mover os jogadores	Iniciar / Pausar o jogo	Chutar / Atacar	Passar / Atacar	Passar / Atacar / Pular
Rainbow Island™ (Plataforma / 1 jogador)	Mover o personagem	Iniciar / Pausar o jogo	Lançar arco-íris	Saltar	-
Rastan Saga 2™ (Aventura / 1 jogador)	Mover o personagem	Iniciar / Pausar o jogo	Atacar	Saltar	-
Senha (Raciocínio / 1 ou 2 jogadores)	Mover Seleção	Confirmar seleção	Confirmar seleção	Voltar seleção	Pausar o jogo
Shadow Dancer™ (Ação / 1 jogador)	Mover o personagem	Pausar o jogo	Lançar Ninjitsu	Atacar	Pular
Shinobi III™ (Ação / 1 jogador)	Mover o personagem	Pausar o jogo	Lançar Ninjitsu	Atacar	Pular
Sonic 3™ (Plataforma / 1 jogador)	Mover o personagem	Pausar o jogo	Pular	Pular	Pular
Sudoku (Puzzle / 1 jogador)	Mover Seleção	Iniciar o jogo	Selecionar número	Acessar menu de opções	Pausar o jogo
Tangram (Puzzle / 1 jogador)	Mover peça	Iniciar o jogo	Selecionar peça	Rotacionar peça	-
Ultimate Qix™ (Puzzle / 1 jogador)	Mover nave	Iniciar o jogo	Pressionar para "cortar" a tela	-	Pressionar para "cortar" a tela
World Championship Soccer™ (Esporte / 1 ou 2 jogadores)	Controlar jogadores	Pausar o jogo	Chutar / Carrinho	Lançamento	Passar

Mega Drive 3 - 81 jogos

# TECTOY

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir de sua compra. Este período de garantia é composto de:

A - 90 (noventa) dias de acordo com o código de defesa do consumidor.

B - 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia adicional oferecida ao consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência Técnica Autorizada da TEC TOY munido deste certificado e da nota fiscal comprobatória da compra, para obter os serviços de reparos gratuitos e a reposição de peças, cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originados por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico e tentativa de violação do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada da

TEC TOY, danos por acidentes ou maus tratos tais como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas.

Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de acordo com a nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário.

Não estão cobertos pela garantia adicional, cabos de força e de conexões tais como: cabos de joystick, cabos de conexão a TVs e Videocassetes, cabos de conexão a outros acessórios e periféricos, bem como os joysticks inclusos na embalagem.

Estão incluídas na garantia, peças (e respectiva mão de obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.

ETIQUETA

TEC TOY S.A.


Rua Aruanã, 145 A – Distrito Industrial  
Manaus – AM – CEP 69075-040 Indústria Brasileira

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Av. Francisco Matarazzo, 404 – Água Branca  
São Paulo – SP – CEP 05001-100 – Fone: (11) 3823-1717  
www.tectoy.com.br / e-mail: sac@tectoy.com.br


PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS  
CONHEÇA A AMAZÔNIA

## IDENTIFICANDO AS PEÇAS

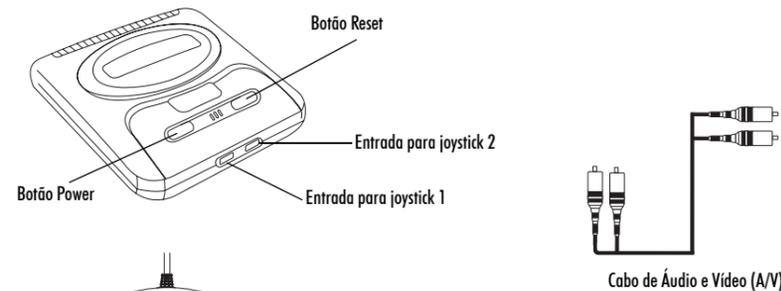

Joystick 6 botões

## CONECTANDO O MEGA DRIVE 3 81 SUPER JOGOS À UMA TV COM ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO (A/V)

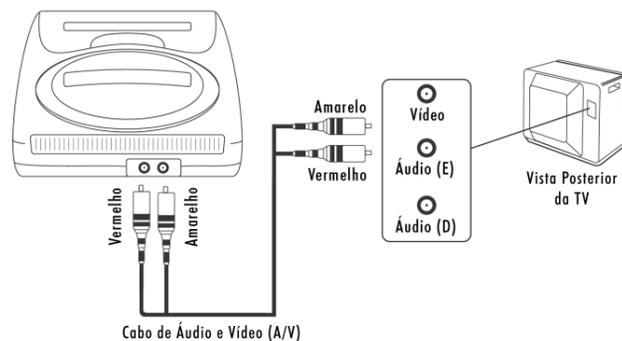

1. Certifique-se que a sua TV e o Mega Drive 3 estejam desligados;
2. Ligue os conectores de Vídeo (amarelo) e Áudio (vermelho) do cabo A/V, respectivamente, na entrada de Vídeo (amarela) e em uma das entradas de áudio de sua TV (vermelha). Conecte a outra extremidade do cabo A/V no seu Mega Drive 3.
3. Proceda exatamente como ilustra a figura;
4. Ligue seu televisor e selecione a função de Áudio/Vídeo. Ligue seu Mega Drive 3.

**Nota:** Caso haja a necessidade de realizar outro tipo de conexão entre em contato com o nosso SAC.

## CONECTANDO OS JOYSTICK 6 BOTÕES

1. Certifique-se que seu Mega Drive 3 encontra-se desligado;
2. Conecte o Joystick 6 Botões na entrada JOYSTICK 1 do seu Mega Drive 3;
3. Para dois jogadores, conecte o segundo Joystick 6 Botões na entrada JOYSTICK 2 do seu Mega Drive 3.

Mega Drive 3 - 81 jogos

## ACADEMIA DO SABER



Desenvolva suas habilidades mentais e motoras.

Na Academia do Saber você será um recruta e deverá seguir todas instruções e cumprir as tarefas para subir de patente até se tornar um General. Para aumentar sua patente, entre no modo Missão e cumpra os desafios. Você iniciará no desafio Pântano, como um soldado.

Cada desafio contará com 5 atividades diferentes. No final de cada desafio você ganhará uma Senha para retornar à patente conquistada. Para treinar suas habilidades antes de realizar uma missão, entre no modo Treino. Novos desafios serão abertos conforme sua evolução na Missão. Entre no modo Combate,

desafie os oponentes e mostre que você é o melhor de todos.

Boa sorte!

## EFEITO CANVAS

O gabinete do Mega Drive 3 possui uma pintura especialmente desenvolvida para que você possa desenhar o que quiser e deixar o videogame com a sua cara. Utilize a caneta que acompanha o seu Mega Drive para soltar a imaginação e personalizar o seu console como quiser. A tinta sai facilmente apenas ao passar um pano seco, permitindo que você mude o visual do seu Mega Drive 3 sempre que desejar. Você pode adquirir canetas de diversas cores nas melhores papelarias de todo o país.



Observações:

- Tipo de Caneta: Caneta para quadro branco;
- Tinta a base de álcool para uso em superfícies lisas, com secagem rápida;
- O produto foi desenvolvido para utilização somente com caneta para quadro branco, com tinta a base de álcool de secagem rápida;
- Os joysticks do Mega Drive 3 NÃO possuem a superfície preparada para receber a tinta da caneta, pintar os joysticks pode manchar sua superfície definitivamente;
- Outros tipos de caneta, como canetinhas, pincéis atômicos, esferográficas, canetas marca texto ou qualquer outro tipo de tinta não devem ser utilizadas em nenhuma hipótese;
- A remoção da tinta da caneta deve ser feita exclusivamente com uma flanela, pano seco ou apagador de feltro;
- Não utilize nenhum tipo de solvente, pois isso pode danificar a pintura do aparelho ou mesmo a parte eletrônica;
- Caso necessário, utilize apenas um pano umedecido para limpar o gabinete;
- Composição da tinta: Solventes, pigmentos, aditivos e resinas;
- Material atóxico segundo a norma EN71/3;
- Evite deixar o desenho durante um longo período de tempo;
- Caso seja constatado mau uso, a Tec Toy não se responsabiliza pelos danos ao gabinete e a garantia perde a validade;
- Atenção: Guardar na posição horizontal. Evitar temperaturas acima de 45 C e exposição direta aos raios solares. Tampar após o uso.

## POSSÍVEIS PROBLEMAS

Tela sem Imagem

Verifique se:

- O Mega Drive 3 está ligado;
- O cabo AC está conectado corretamente à tomada;
- A TV está ligada;
- Há energia elétrica na rede.

Imagem trêmula ou sem cor

Verifique se:

- Os controles de cor da TV estão ajustados.

Jogo sem som

Verifique se:

- O controle de volume da TV ou do sistema de som está ajustado;
- Os fios de conexão estão soltos ou com mau contato.

Tela instável

- Ajuste os controles de fixação horizontal e vertical na TV. Se mesmo depois de fazer estas verificações, o problema persistir, use este manual para montar novamente o sistema, com muita atenção. Se o problema não for resolvido, ligue para a nossa Central de Atendimento ao Consumidor.

Mega Drive 3 - 81 jogos

# MEGA DRIVE 3

## 81 SUPER JOGOS

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



# TECTOY