
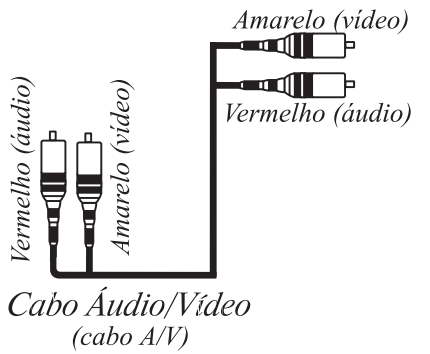
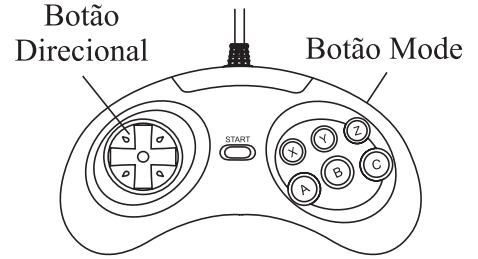


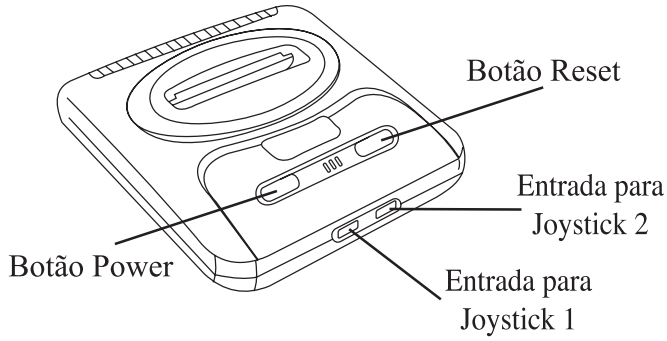

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir de sua compra. Este período de garantia é composto de:

A - 90 (noventa) dias de acordo com o código de defesa do consumidor.

B - 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia adicional oferecida ao consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência Técnica Autorizada da TEC TOY munido deste certificado e da nota fiscal comprobatória da compra, para obter os serviços de reparos gratuitos e a reposição de peças, cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originados por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico e tentativa de violação do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada da TEC TOY, danos por acidentes ou maus tratos tais como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas.

Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de acordo com a nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário.

Não estão cobertos pela garantia adicional, cabos de força e de conexões tais como: cabos de joystick, cabos de conexão a TVs e Videocassetes, cabos de conexão a outros acessórios e periféricos, bem como os joysticks incluídos na embalagem.

Estão incluídas na garantia, peças (e respectiva mão de obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.



Tec Toy S. A.
Rua Aruanã, 145 A – Distrito Industrial
Manaus - AM – CEP 69075-040 – Indústria Brasileira

Central de Atendimento ao Consumidor
Av. Francisco Matarazzo, 404 – Água Branca
São Paulo - SP – CEP 05001-100 – Fone: (11) 3823-1717
www.tectoy.com.br – e-mail: sac@tectoy.com.br



rev. 01/2004

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZONIA

cod.: 906.007.126.814

SUPER MEGA DRIVE 3

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Cuidados

Leia o aviso abaixo antes de jogar seu videogame ou antes de permitir que seus filhos comecem a jogar.

Existe um tipo raro de epilepsia, denominada fotossensível, que pode ser estimulada por variações luminosas intermitentes, alteração de luz da tela de televisão, computador, luz estroboscópica ou raios de sol passando através de folhas e galhos de árvores. A epilepsia é uma doença que pode ou não estar manifestada. Por isso, para minimizar qualquer risco, pedimos que tome as precauções abaixo:

Antes de Usar

- Se você ou alguém de sua família já teve algum tipo de epilepsia ou perda de sentidos quando exposto a variações luminosas, consulte seu médico antes de jogar.
- Sente-se no mínimo a 2,5 metros da tela da televisão.
- Se você estiver cansado ou tiver dormido pouco, descanse e só volte a jogar quando estiver completamente recuperado.
- Tenha certeza de que o quarto em que você está jogando é bem iluminado.
- Utilize a menor tela de televisão possível para jogar (de preferência 14 polegadas).


Durante o Jogo

- Descanse pelo menos 10 minutos por hora quando você estiver jogando videogame.
- Os pais devem supervisionar os filhos no uso do videogame. Se você ou seus filhos sentirem alguns sintomas como vertigem, visão alterada, contrações nos músculos ou olhos, perda de consciência, desorientação, qualquer movimento involuntário ou convulsões, pare de jogar imediatamente e consulte seu médico.



Uso da Saída Áudio e Vídeo do SUPER MEGA DRIVE 3


TV com conectores para Áudio e Vídeo mono

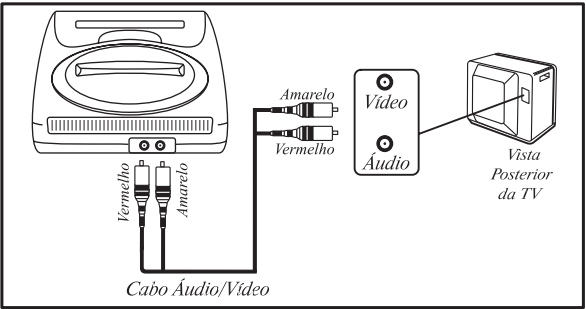

Se a sua TV possui entrada para Áudio e Vídeo mono (normalmente, eles estão localizados na parte traseira ou no painel frontal dos modelos mais recentes), você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo (cabo A/V) que acompanha o seu Super Mega Drive 3. Não é necessário utilizar qualquer outro cabo ou conector.

1. Certifique-se que a sua TV e o Super Mega Drive 3 estejam desligados.
2. Ligue os conectores de Vídeo (amarelo) e Áudio (vermelho) do cabo A/V, respectivamente, na entrada de Vídeo (amarelo) e na entrada de Áudio de sua TV. Conecte a outra extremidade do cabo A/V no seu Super Mega Drive 3. Proceda exatamente como ilustrado na figura.
3. Ligue sua TV e selecione a função de Áudio/Vídeo (AV), ligue seu Super Mega Drive 3.


TV com conectores para Áudio e Vídeo estéreo

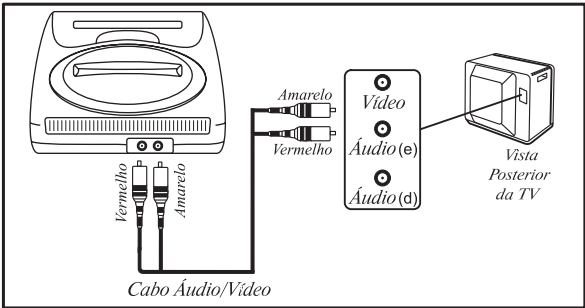

Se a sua TV possui entrada para Áudio e Vídeo estéreo (normalmente, eles estão localizados na parte traseira ou no painel frontal dos modelos mais recentes), você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo (cabo A/V) que acompanha o seu Super Mega Drive 3. Não é necessário utilizar qualquer outro cabo ou conector.

1. Certifique-se que a sua TV e o Super Mega Drive 3 estejam desligados.
2. Ligue os conectores de Vídeo (amarelo) e Áudio (vermelho) do cabo A/V, respectivamente, na entrada de Vídeo (amarelo) e no canal esquerdo (branco) da entrada de áudio de sua TV. Conecte a outra extremidade do cabo A/V no seu Super Mega Drive 3. Proceda exatamente como ilustrado na figura.
3. Ligue sua TV e selecione a função de Áudio/Vídeo (AV), ligue seu Super Mega Drive 3.


Videocassete com conectores para Áudio e Vídeo mono conectado à uma TV

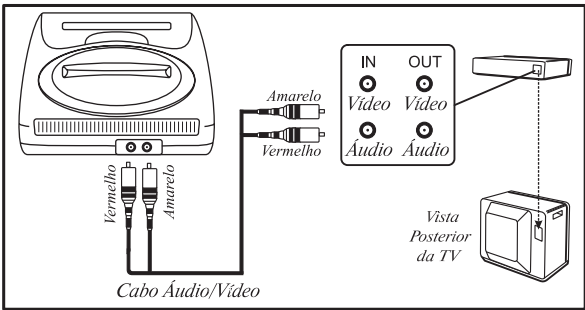

Se a sua TV já está conectada à um videocassete mono, você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo (cabo A/V) que acompanha o seu Super Mega Drive 3.

1. Certifique-se que a sua TV, o videocassete e o Super Mega Drive 3 estejam desligados.
2. Ligue os conectores de Vídeo (amarelo) e Áudio (vermelho) do cabo A/V, respectivamente, na entrada Vídeo IN (amarelo) e na entrada Áudio IN de seu videocassete. Conecte a outra extremidade do cabo A/V no seu Super Mega Drive 3. Proceda exatamente como ilustrado na figura.
3. Ligue a TV e o videocassete. Selecione a função Áudio/Vídeo da TV (ou canal 3 ou 4). Selecione a função vídeo do videocassete. Ligue o Super Mega Drive 3.

Videocassete com conectores para Áudio e Vídeo estéreo conectado à uma TV

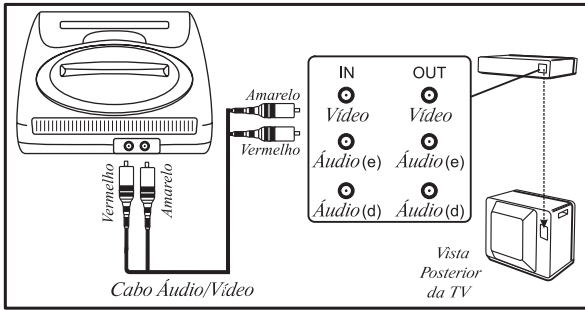

Se a sua TV já está conectada à um videocassete estéreo, você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo (cabo A/V) que acompanha o seu Super Mega Drive 3.

1. Certifique-se que a sua TV, o videocassete e o Super Mega Drive 3 estejam desligados.
2. Ligue os conectores de Vídeo (amarelo) e Áudio (vermelho) do cabo A/V, respectivamente, na entrada Vídeo IN (amarelo) e no canal esquerdo (branco) da entrada de Áudio IN de seu videocassete. Conecte a outra extremidade do cabo A/V no seu Super Mega Drive 3. Proceda exatamente como ilustrado na figura.
3. Ligue a TV e o videocassete. Selecione a função Áudio/Vídeo da TV (ou canal 3 ou 4). Selecione a função vídeo do videocassete. Ligue o Super Mega Drive 3.

Conectando os Joysticks 6 Botões

1. Certifique-se de que seu Super Mega Drive 3 encontra-se desligado.
2. Conecte o Joystick 6 Botões na entrada CONTROL1 do seu Super Mega Drive 3.
3. Para dois jogadores, conecte o segundo Joystick 6 Botões na entrada CONTROL2 do seu Super Mega Drive 3.

Especificações técnicas

- Sistema de cores: PAL-M.
- Alimentação AC: 110/220V. Chaveamento automático. 50/60Hz.
- Dimensões LxAxP: 212 x 58 x 220 mm. Peso Líquido: 1,350kg aprox.

Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Precauções

- Quando o Super Mega Drive 3 não estiver sendo utilizado, retire-o da tomada.
- Não deixe o videogame ou alguma de suas partes diretamente exposto a luz do sol, em áreas úmidas ou em locais próximos a aquecedores.
- Não desmonte o console ou suas partes.
- Por possuir um transformador de força, este console não é adequado para crianças menores de 3 anos.
- Desconecte o Super Mega Drive 3 da tomada antes de limpá-lo. Não utilize os agentes líquidos ou em forma de aerosol diretamente sobre o produto. Utilize um pano macio, levemente umedecido com água ou com um agente de limpeza neutro.
- Inspeção regularmente o console e verifique se não existem danos no cabo AC, no plug de força ou no gabinete. Em caso de tais danos, o videogame não poderá ser utilizado até que o dano seja reparado.
- Atenção durante a instalação. O console possui cabos que não podem ser inseridos diretamente na rede elétrica. Observar que somente o cabo AC pode ser conectado à uma tomada elétrica.

Possíveis Problemas

Tela sem Imagem

- Verifique se:
- O cartucho está encaixado firmemente no console;
 - O Super Mega Drive 3 está ligado;
 - O cabo AC está conectado corretamente à tomada;
 - A TV está ligada;
 - Há energia elétrica na rede;
 - A conexão for através de um videocassete, se o mesmo encontra-se ligado;
 - A conexão for através de um videocassete, no videocassete, está selecionada a entrada de Vídeo.

Imagem trêmula ou sem cor

- Verifique se:
- Os controles de cor da TV estão ajustados;
 - O cartucho do jogo está encaixado corretamente.

Jogo sem som

- Verifique se:
- O controle de volume da TV ou do sistema de som está ajustado;
 - Os fios de conexão estão soltos ou com mau contato.

Tela instável

Ajuste os controles de fixação horizontal e vertical na TV.

O indicador de ligado não acende

- Verifique se:
- Há energia na rede elétrica.
- Se mesmo depois de fazer estas verificações, o problema persistir, use este manual para montar novamente o sistema, com muita atenção. Se o problema não for resolvido, ligue para a nossa Central de Atendimento ao Consumidor.